Canon

お客様相談センター（全国共通電話番号）
050-555-90011
【受付時間】〈平日〉9:00～20:00、〈土日祝日〉10:00～17:00（1/1～1/3を除く）

キヤノンサポートホームページ
canon.jp/support

インクタンクを交換しよう

PIXUS iP90で使えるインク

1 プリンタの電源を入れて、プリントヘッドカバーを開ける

2

3

4
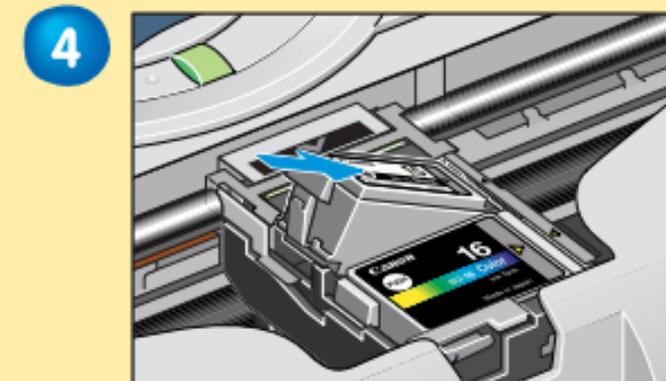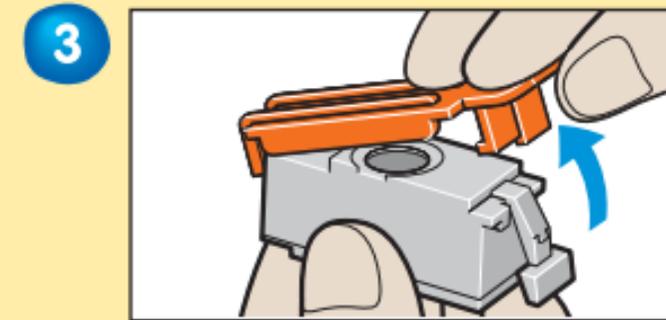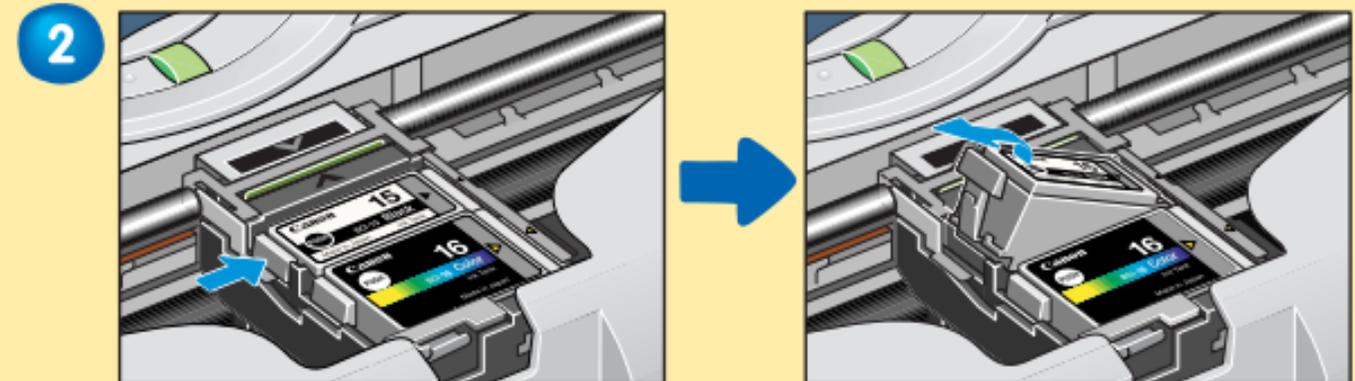
5 プリントヘッドカバーを閉じる

PIXUS iP90

プリントビームしてみよう

PIXUS iP90は、携帯電話*から赤外線通信を利用して印刷できる「プリントビーム機能」に対応しています。プリントビーム機能では、携帯電話で撮影した写真、メールや電話帳がプリントできます。

*プリントビームをご利用いただける携帯電話については、キヤノンピクサスホームページcanon.jp/pixusでご確認ください。

	お買い上げ時の設定
写真	スーパーフォトペーパー　SP-101 L判　フチなし
メール・電話帳	普通紙 A4

さっそく写真を印刷してみよう

1 用紙トレイを開けて、電源オン

2 用紙をセット

❶ 印刷面を上にします。
❷ 右端に用紙を合わせます。
❸ 用紙ガイドを用紙の左端に合わせます。

3 写真を選んで、送信

写真に使える用紙

プリンタとコンピュータをつなぐと、Canon iP90 Setup Utilityというユーティリティソフトを使って、プリントビーム時に印刷する用紙やレイアウトを変更できます。詳しくは、『基本操作ガイド』（P.31）をご覧ください。

・ピクサスプチシール　PS-101
・ピクサスプチシール・フリーカット PS-201
・フォトシールセット PSHRS

フチあり、フチなし写真は
・プロフェッショナルフォトペーパー A4, 2L, L
・エコノミーフォトペーパー　2L, L, カード
・スーパーフォトペーパー　A4, 2L, L
・プロフェッショナルフォトはがき　PH-101
・片面光沢名刺用紙　KM-101
・両面マット名刺用紙　MM-101

メール・電話帳に使える用紙

A4、バイブル、A5も選べます。

プリントしてそのままシステム手帳にファイル！